



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

USER MANUAL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ELECTRIC STORAGE
WATER HEATER



RU



KZ



UA

Series:

THERMEX BLITZ



Перед первым использованием водонагревателя внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на пункты обозначенные символом «ВНИМАНИЕ!»

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением электроводонагревателя «**THERMEX**». Выражаем уверенность в том, что широкий ассортимент наших электроводонагревателей удовлетворит любые Ваши потребности. Применение современных технологий и материалов высочайшего качества при изготовлении приборов определили популярность и доверие к торговой марке **THERMEX**.

Электроводонагреватели **THERMEX** разработаны и изготовлены в строгом соответствии с отечественными и международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на модели **THERMEX** серии IBL объемом 10, 15 литров. Во всех моделях может опционно устанавливаться нагревательный элемент Silver Heat. Полное наименование модели приобретенного Вами водонагревателя указано в разделе «Гарантии изготовителя» (подраздел «Отметка о продаже») и в идентификационной табличке на корпусе водонагревателя.

1. Назначение

Водонагреватель (далее по тексту - ЭВН) предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.

ЭВН должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и **не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме**.

2. Основные технические характеристики

- Максимальное давление в магистрали холодной воды - **0,7 МПа**
- Минимальное давление в магистрали холодной воды - **0,05 МПа**
- Параметры питающей электросети - однофазная сеть напряжением **(220 В±10%)** и частотой **50 Гц±1%**
- Мощность трубчатого электронагревателя регулируется ступенчато:
1,5 кВт - экономный режим нагрева
2,5 кВт - полный режим нагрева (режим «TURBO»)
- Диаметр резьбы патрубков подключения холодной и горячей воды - **1/2"**
- Класс защиты водонагревателя - **IPX4**

| Модели | Объем, (л) | Среднее время нагрева на $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$, (1,5 кВт) | Постоянные суточные потери, (кВт/24 ч) | Фактическое годовое потребление электроэнергии* (*на постоянные суточные потери) (кВт/ч) |
|--------------|------------|--|--|--|
| IBL 10O, 10U | 10 | 16 минут | 0,56 | 204,4 |
| IBL 15O, 15U | 15 | 28 минут | 0,69 | 251,8 |

3. Комплект поставки

1. Водонагреватель 1 шт.
2. Предохранительный клапан типа GP 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.
5. Анкер для крепежа по 2 шт. на каждую крепежную планку

4. Описание и принцип действия ЭВН

ЭВН состоит из корпуса, съемного фланца, предохранительного клапана, защитной крышки и панели управления.

4.1. Корпус состоит из внешней оболочки, выполненной из пластика, внутреннего бака, теплоизолированного экологически чистым пенополиуретаном, и двух резьбовых патрубков для подачи холодной воды (с синим кольцом) и выпуска горячей воды (с красным кольцом).

Внутренний бак изготавливается из высококачественной austenитной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и, как следствие, длительный срок эксплуатации.

4.2. На съемном фланце смонтированы: трубчатый электронагреватель (ТЭН), трубка терmostата.

ТЭН служит для нагрева воды, а термостат обеспечивает возможность регулировки температуры до 70°C. Регулировка температуры осуществляется с помощью ручки регулятора, расположенной на панели управления водонагревателя (Рис. 1).

Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды выше 95°C. В процессе эксплуатации корпус ЭВН может нагреваться.

Две контрольные лампы (кнопки), расположенные на панели управления (Рис.1) водонагревателя рядом с ручкой регулятора температуры, показывают режим работы: лампа «POWER» горит когда включен экономичный режим нагрева (1,5 кВт), а лампа «TURBO» - когда включен полный режим нагрева (2,5 кВт). Переключение между режимами осуществляется нажатием кнопки «TURBO», при нажатой кнопке включен режим «TURBO», при отжатой включен экономичный режим. Включение/выключение питания ЭВН осуществляется кнопкой «POWER».

4.3. Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и в случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды, а также функции защитного клапана, сбрасывая избыточное давление в баке при сильном нагреве воды. Во время работы водонагревателя вода может просачиваться из выпускной трубы предохранительного клапана для сброса излишнего давления, что происходит в целях безопасности водонагревателя. Эта выпускная труба должна оставаться открытой для атмосферы и быть установлена постоянно вниз в канализацию, предусмотрев при монтаже ЭВН соответствующий дренаж.

Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить слив небольшого количества воды через выпускную трубу предохранительного клапана в канализацию для удаления известковых осадков и для проверки работоспособности клапана. Для открывания, клапан снабжен ручкой. Необходимо следить, чтобы во время работы водонагревателя эта ручка находилась в положении, закрывающем слив воды из бака.

5. Указание мер безопасности

5.1. Электрическая безопасность и противокоррозионная защита ЭВН гарантированы только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

5.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети и иметь необходимые сертификаты качества.

5.3. При монтаже и эксплуатации ЭВН не допускается.

Сертифікат № TC RUC-CN.AB72.B.01146. ----- код 1
 Сертифікат № TC RU C-RU.AB72.B.01094. ----- код 2
 Сертифікат № TC RUC-CN.AB72.B.01143. ----- код 3



UA

Найменування і адреса уповноваженого представника, імпортера:

ООО «Термекс»
 58032, м.Чернівці, Україна
 вул. Головна, 246
 тел.: +38-0327-583-200

ООО «Термекс-Логістік»
 73019, м.Херсон, Україна
 Карантинний острів, 1
 тел.: +38-0552-490-129

З питань рекламацій, гарантійного і сервісного обслуговування звертайтеся в сервісну службу:

Сервісний центр: ООО «ТЕРМАЛЬ-06», м. Київ
 тел.: 8-800-500-610

Служба гарантійної і сервісної підтримки в Росії: тел.: 8-800-333-50-77
 (Понеділок - п'ятниця з 09:00 до 20:00; субота, неділя з 10:00 до 18:00 за московським часом;
 дзвінок по Росії безкоштовний).

Відмітка про продаж

| | |
|---|----------------------------------|
| Модель _____ | Серійний №_____ |
| Дата продажу « _____ » | 201 _____ р |
| Фірма-продажувач _____ | Печатка фірми- продажувача |
| Підпис представника фірми-продажувача _____ | |

Виріб укомплектовано, до зовнішнього вигляду виробу претензій не маю. Керівництво по експлуатації з необхідними відмітками отримав, з правилами експлуатації та умовами гарантії ознайомлений і згоден.

Підпис покупця _____

Відмітка про підключення

| |
|--|
| Назва монтажної організації _____ |
| Ліцензія № _____ № телефону _____ |
| Дата установки _____ Гарантія на установку _____ |
| ПІБ Майстра _____ Підпис печатка _____ |

Цим підтверджую, що прилад введений в експлуатацію, працює справно, з правилами техніки безпеки та експлуатації ознайомлений.

Підпис покупця _____

- Подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой.
- Снимать защитную крышку при включенном электропитании.
- Использовать ЭВН без заземления или использовать в качестве заземления водопроводные трубы.
- Включать ЭВН в водопроводную сеть с давлением больше 0,7 МПа.
- Подключать ЭВН к водопроводу без предохранительного клапана.
- Сливать воду из ЭВН при включенном электропитании.
- Использовать запасные части, не рекомендованные производителем.
- Использовать воду из ЭВН для приготовления пищи.
- Использовать воду, содержащую механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению работы ЭВН и предохранительного клапана.
- Изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН.
- Температура окружающей среды, в которой эксплуатируется ЭВН, должна находиться в пределах от 3°C до 40°C. Замерзание воды в ЭВН при отрицательных температурах приводит к выходу его из строя, что является не гарантийным случаем.



Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН. ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН.

6. Установка и подключение



Все монтажные, сантехнические и электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом.

6.1. Розміщення і установка

Установка ЭВН производится в соответствии с маркировкой, указанной на корпусе, и следующей таблицей:

| Модель | Объем, (л) | Розміщення |
|--------|------------|----------------|
| IBL-O | 10, 15 | Патрубки вниз |
| IBL-U | 10, 15 | Патрубки вверх |

Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах.

При сверлении (выполнении) отверстий в стене, следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы. При выборе места монтажа необходимо учитывать общий вес ЭВН заполненного водой. Стену и пол со слабой грузоподъемностью необходимо соответственно укрепить.

ЭВН подвешивается за кронштейн корпуса на анкера, закрепляемые в стене. Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов ЭВН.

Для обслуживания ЭВН расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее 0,5 метра.



Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж ЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под ЭВН предметы, подверженные воздействию воды. При размещении ЭВН в незащищенных помещениях необходимо установить под ЭВН защитный поддон (не входит в комплект поставки ЭВН) с дренажем в канализацию.

В случае размещения ЭВН в местах, труднодоступных для проведения технического и гарантийного обслуживания (антресоли, ниши, межпотолочные пространства и т. п.), монтаж и демонтаж ЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счет.

6.2. Подключение к водопроводу

⚠ Необходимо подавать холодную воду в ЭВН используя фильтр предварительной очистки воды со степенью очистки не менее 200 мкм

Установить предохранительный клапан на входе холодной воды, помеченному синим кольцом, на 3,5 - 4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым водоизолирующими материалом (льном, лентой ФУМ и др.).

Во время эксплуатации ЭВН вы можете наблюдать появление капель из дренажного отверстия предохранительного клапана (сброс излишнего давления при нагреве воды). Рекомендуется присоединить к дренажному отверстию резиновую или силиконовую трубку соответствующего диаметра для отвода влаги.

Подключение к водопроводной системе производится в соответствии с Рис. 2 (по варианту 1 для IBL-O моделей и по варианту 2 для моделей IBL-U) при помощи медных, металлопластиковых или пластиковых труб, а также специальной гибкой сантехнической подводки. При монтаже не допускается чрезмерных усилий во избежание повреждения патрубков.

**⚠ Запрещается использовать гибкую подводку, бывшую ранее в употреблении.
Запрещается эксплуатировать ЭВН без предохранительного клапана или использовать клапан других производителей.**

После подключения откройте вентиль подачи холодной воды в ЭВН, кран выхода горячей воды из ЭВН и кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить отток воздуха из ЭВН. При конечном заполнении ЭВН из крана смесителя непрерывной струей потечет вода. Закройте кран горячей воды на смесителе.

При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, допускается подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости с использованием насосной станции, либо из емкости, размещенной на высоте не менее 5 метров от верхней точки ЭВН.

Если давление в водопроводе превышает 0,7 МПа, то на входе холодной воды в ЭВН перед предохранительным клапаном необходимо установить соответствующий редукционный клапан для снижения давления холодной воды до нормы.

6.3. Подключение к электросети

Перед включением электропитания убедитесь, что ЭВН заполнен водой!

Перед подключением водонагревателя к электрической сети убедитесь, что ее параметры соответствуют тем, на которые рассчитан водонагреватель.

Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы.

Водонагреватель оборудован штатным сетевым шнуром электропитания с вилкой.

Электрическая розетка должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, или удовлетворять требованиям по влаго- и брызгозащищенности. Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку «POWER» для включения ЭВН.

Претензії в період терміну гарантії приймаються при наявності даного керівництва з відмітками фірми-продавця і ідентифікаційної таблички на корпусі ЕВН.

Гарантія поширюється тільки на ЕВН. Відповіальність за дотримання правил установки і підключення лежить на покупцеві (у разі самостійного підключення) або на монтажній організації, що здійснила підключення.

При установці і експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися вимог, що забезпечують безвідмовну роботу приладу протягом терміну гарантії:

- Виконувати заходи безпеки і правила установки, підключення, експлуатації та обслуговування, викладені в цьому керівництві;
- Виключити механічні пошкодження від недбалого зберігання, транспортування і монтажу;
- Виключити пошкодження приладу від замерзання в ньому води;
- Використовувати для нагріву в ЕВН воду без механічних і хімічних домішок (див.п. 6.2);
- Експлуатувати ЕВН з справно працюючим запобіжним клапаном з комплекту поставки ЕВН (див.п.4.3).

Виробник не несе відповіальність за недоліки, які виникли внаслідок порушення споживачем правил установки, експлуатації та технічного обслуговування ЕВН, викладених у даному керівництві, в т.ч. у випадках, коли ці недоліки виникли через неприпустимі параметри мереж (електричної і водопостачання), в яких експлуатується ЕВН, і внаслідок втручання третіх осіб.

Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не продовжують термін гарантії на ЕВН в цілому. Термін гарантії на замінені або відремонтовані комплектуючі становить один місяць.

Правила і умови зберігання та перевезення:

Правила та умови зберігання та перевезення вказані на упаковці товару.

Тип, марка товару:

Тип, марка товару вказано як «серія» в керівництві з експлуатації.

Інформація про заходи, що здійснюються в разі виявлення несправності:

У разі виникненні несправності в роботі виробу, необхідно відключити його від електричної мережі, перекрити воду і звернутися в сервісну службу, вказану в керівництві з експлуатації.

Виробник:

Ferroli Heating Equipment (China) CO., LTD

ФЕРРОЛІ ХІТІНГ ЕКВІПМЕНТ (КИТАЙ) КО. ЛІМІТЕД

No.9 Jianshedonglu, Taoyuan Economic Development Zone Heshan, Guangdong, PRC

№9, Джіаншедонглу, Таояун Економік Девелопмент Зон, Хешан Гуандонг, КНР.....код 1

«Heating Equipment» LTD

ТОВ «Тепловое Оборудование»,

44, Moskovskoe Shosse, Tosno, Leningrad Region, 187000, Russia

187000, Росія, Ленінградська обл., м. Тосно, Московське шосе, буд. 44код 2

Heating Equipment CO., LTD

ХІТІНГ ЕКВІПМЕНТ (КИТАЙ) КО. ЛІМІТЕД

No.108 #2 Shengping North Road Nantou Town, Zhongshan City, PRC

№ 108#2, Шенгпін Нантуй Таун, Чжуншань Сіті, КНРкод 3

Код виробника вказано на упаковці товару.

Всі моделі пройшли обов'язкову сертифікацію і відповідають вимогам Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 і Європейським директивам 2006/95/EC, 2004/108/EC.

7.3. Можливі несправності та методи їх усунення

| Проблема | Можлива причина | Спосіб усунення |
|--|---|---|
| Зменшився напір гарячої води в ЕВН. Напір холодної води колишній | Засмічення впускного отвору запобіжного клапана | Зняти клапан і промити його у воді |
| Збільшився час нагріву | ТЕН покрився шаром накипу | Витягти фланець і очистити ТЕН |
| | Понизилося напруга електромережі | Звернутися до служби експлуатації електромережі |
| Часте спрацювання термовимикача | Встановлена температура близька до граничної | Повернути регулятор термостата в бік зменшення температури (-) |
| | Трубка термостата покрилася накипом | Витягти з ЕВН знімний фланець і акуратно очистити трубку від накипу |
| Включений в електромережу ЕВН не нагріває воду. Відсутнє підсвічування кнопки включення. | Спрацював або не включений термовимикач | Дочекатися включення термовимикача в процесі зниження температури води в баку |

⚠ Перераховані вище несправності не є дефектами ЕВН і усуваються споживачем самостійно або силами спеціалізованої організації.

8. Утилізація

При дотриманні правил установки, експлуатації та технічного обслуговування ЕВН і відповідно якості використовуваної води діючим стандартам виробник встановлює на нього термін служби 7 років з дати покупки ЕВН.

Усі складові частини водонагрівача виготовлені з матеріалів, що допускають, в разі необхідності, екологічно безпечну його утилізацію, яка повинна відбуватися відповідно до норм і правил тієї країни, де експлуатується водонагрівач.

Виробник зберігає за собою право на внесення змін у конструкцію і характеристики водонагрівача без попереднього повідомлення.

9. Гарантії виробника

Виробник встановлює термін гарантії на водонагрівач 1 рік, при цьому термін гарантії на складові частини і комплектуючі вироби такі:

- На водовмісну ємність (внутрішній бак) - 7 років;
- На інші складові частини (нагрівальний елемент, термостат, лампочки-індикатори, ущільнювальні прокладки, індикатор температури, ПЗВ, запобіжний клапан) – 1 рік.

Дата виготовлення електричного водонагрівача (далі – ЕВН) закодована в унікальному серійному номері, розташованому на ідентифікаційній табличці (стікері) на корпусі. Серійний номер виробу складається з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифра серійного номера - рік випуску, п'ята і шоста - місяць випуску, сьома і восьма - день випуску ЕВН.

7. Эксплуатация и техническое обслуживание

7.1. В процессе эксплуатации ЭВН потребитель может регулировать температуру нагрева воды в ЭВН с помощью ручки регулятора температуры, расположенной на панели управления (Рис. 1) ЭВН. Для установки необходимой температуры необходимо нажать на ручку регулятора, тем самым выдвинув ее из корпуса ЭВН, установить нужную температуру и утопить ручку регулятора еще одним нажатием, во избежание случайного изменения температуры. При превышении температуры воды значения +95°C срабатывает термовыключатель, экстренно отключая ТЭН.

7.2. Техническое обслуживание (ТО)

При проведении ТО проверяется наличие накипи на ТЭНе. Одновременно с этим удаляется осадок, который может образоваться в нижней части ЭВН. Если на ТЭНе образовалась накипь, то её можно удалить с помощью специальных чистящих средств, либо механическим путем. Рекомендуется через год с момента подключения ЭВН провести первое техническое обслуживание работниками специализированной организации и по интенсивности образования накипи и осадка определить сроки проведения последующих ТО. Данное действие максимально продлит срок эксплуатации ЭВН.


ВНИМАНИЕ! накопление накипи на ТЭНе может стать причиной его повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение ТЭНа из-за образования накипи не подпадает под действие гарантийных обязательств. Регулярное техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства изготовителя и продавца.

Для проведения ТО необходимо выполнить следующее:

- Отключить электропитание ЭВН.
- Дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель.
- Перекрыть поступление холодной воды в ЭВН.
- Отвинтить предохранительный клапан.
- На патрубок подачи холодной воды надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию.
- Открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из ЭВН через шланг в канализацию.
- Снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса опорный фланец.
- Очистить при необходимости ТЭН от накипи и удалить осадок из бака.
- Произвести сборку, заполнить ЭВН водой и включить питание.
- При проведении технического обслуживания ЭВН силами специализированной организации в сервисном талоне должна быть сделана соответствующая отметка.

Рис. 1 Панель управления

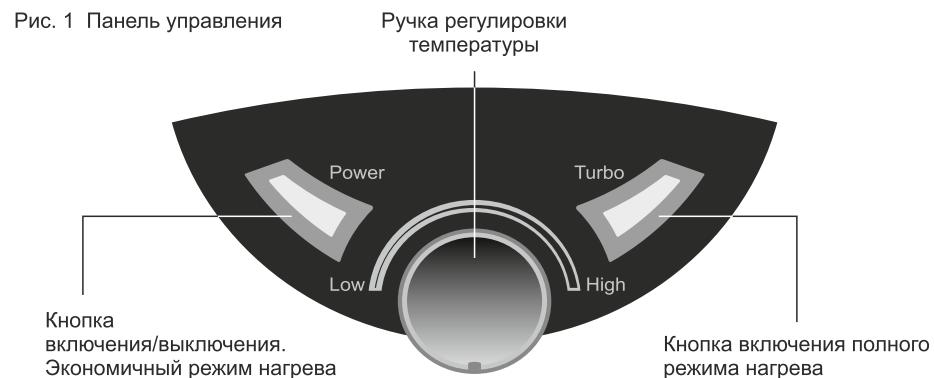



7.3. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--|--|--|
| Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний | Засорение впускного отверстия предохранительного клапана | Снять клапан и промыть его в воде |
| Увеличилось время нагрева | ТЭН покрылся слоем накипи | Извлечь фланец и очистить ТЭН |
| | Понизилось напряжение электросети | Обратиться в службу эксплуатации электросети |
| Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует подсветка кнопки включения | Сработал термовыключатель | Дождаться включения термовыключателя в процессе снижения температуры воды в баке |
| Частое срабатывание термовыключателя | Установленная температура близка к предельной | Повернуть регулятор терmostата в сторону уменьшения температуры (-) |
| | Трубка терmostата покрылась накипью | Извлечь из ЭВН съемный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи |

Рис. 1 Панель управління

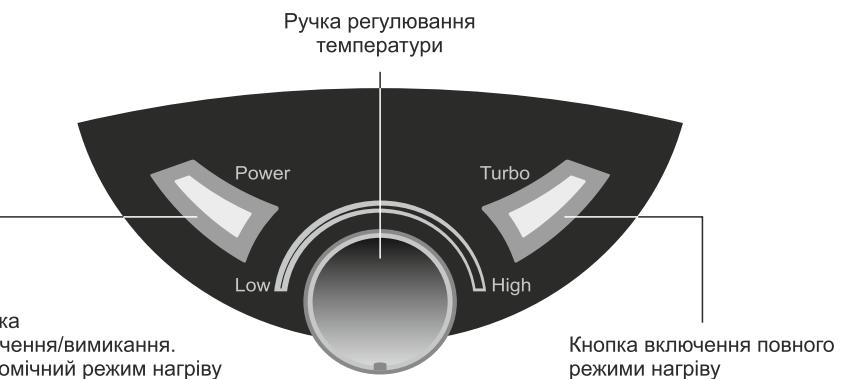


Рис. 2 Схема підключення ЕВН до водопроводу



6.3. Підключення до електромережі.

! Перед включенням електротривлення переконайтесь, що ЕВН заповнений водою!

Перед підключенням водонагрівача до електричної мережі переконайтесь, що її параметри відповідають тим, на які розрахованій водонагрівач.

Водонагрівач повинен бути заземлений для забезпечення його безпечної роботи. Водонагрівач обладнаний штатним мережевим шнуром електротривлення з вилкою. Електрична розетка повинна мати контакт заземлення з підведеню до нього проводом заземлення і розташовуватися в місці, захищенному від вологи, або задовільняти вимогам по вологі - і близькозахищеності. Вставити вилку в розетку, якщо мережевий шнур з ПЗВ, то натиснути на кнопку, розташовану на ПЗВ.

7. Експлуатація і технічне обслуговування

7.1. В процесі експлуатації ЕВН споживач може регулювати температуру нагрівання води в ЕВН за допомогою ручки регулятора температури, розміщеної на панелі управління (Рис.1) ЕВН.

При перевищенні температури води значення + 95°C спрацьовує термовимикач, екстремо відключаючи ТЕН.

7.2. Технічне обслуговування (ТО)

При проведенні ТО перевіряється наявність накипу на ТЕНі. Одночасно з цим видаляється осад, який може утворитися в нижній частині ЕВН. Якщо на ТЕНі утворився накип, то його можна видалити за допомогою спеціальних засобів для чищення, або механічним шляхом. Рекомендується через рік з моменту підключення ЕВН провести перше технічне обслуговування працівниками спеціалізованої організації та по інтенсивності утворення накипу та осаду визначити терміни проведення подальших ТО. Дана дія максимально продовжить термін експлуатації ЕВН.

Увага: накопичення накипу на ТЕНі може стати причиною його пошкодження.

Примітка: Пошкодження ТЕНа через утворення накипу не підпадає під дію гарантійних зобов'язань. Регулярне технічне обслуговування не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця.

Для проведення ТО необхідно виконати наступне:

- Відключити електротривлення ЕВН
- Дати охолонути гарячій воді або витратити її через змішувач
- Перекрити надходження холодної води в ЕВН
- Відгинтити запобіжний клапан або відкрити зливний вентиль
- На патрубок подачі холодної води або на зливний вентиль надіти гумовий шланг, направивши другий його кінець в каналізацію
- Відкрити кран гарячої води на змішувачі і злити воду з ЕВН через шланг в каналізацію
- Зняти захисну кришку, відключити дроти, відгинтити і витягти з корпуса опорний фланець
- Очистити при необхідності ТЕН від накипу і видалити осад з бака
- Провести збірку, заповнити ЕВН водою і включити живлення
- При проведенні технічного обслуговування ЕВН силами спеціалізованої організації в сервісному талоні має бути зроблена відповідна відмітка



Вищеперечисленні неисправності не являються дефектами ЕВН і устрานяються потребителем самостійно або силами спеціалізованої організації за його рахунок.

При невозможності устранити неисправність при допомозі вищеописаних рекомендацій або в іншому випадку, слід обратитися в сервісний центр, вказанний в укладеному з договором з постачальником.

8. Утилізація

При сублюдении правил установки, експлуатації та технічного обслуговування ЕВН відповідно до норм та стандартів, які встановлені відповідно до вимог, виконавець установлює на ЕВН строк служби 7 років з моменту покупки ЕВН.

Все складні частини водонагрівача виготовлені з матеріалів, допускаючих використання в умовах необхідності, екологічно безпечної експлуатації, яка повинна відповісти вимогам норм та правилам тієї країни, в якій ЕВН експлуатується.

9. Гарантиї ізготовителя

Ізготовитель встановлює строк гарантії на водонагрівач 1 рік, при цьому строки гарантії на складні частини та комплектуючі изделия наступні:

- на водосодержачу емкості (внутрішній бак) - 7 років;
- на прочі складні частини (нагревательний елемент, терmostat, лампочки-індикатори, уплотнітельні прокладки, індикатор температури, предохранительний клапан) - 1 рік.

Срок гарантії обчислюється від дати продажу ЕВН. При відсутності або недоступності дати продажу та штампа магазина строк гарантії обчислюється від дати випуску ЕВН. Дата випуску водонагрівача закодована в унікальному серійному номері, розташованому на ідентифікаційній табличці на корпусі ЕВН. Серійний номер ЕВН состоїть з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифра серійного номера - рік випуску, п'ята і шеста - місяць випуску, сьома і восьма - дата випуску ЕВН. Претензії в період строка гарантії приймаються при наявності даного руковоєства з отметками фірми-продавця та ідентифікаційної таблички на корпусі ЕВН.

ВНИМАНИЕ! Неисправность предохранительного клапана или шнура питания не является неисправностью собственно ЕВН и не влечет за собой замену ЕВН. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, производившей подключение.

При установке та експлуатації ЕВН потребитель обязан сублюдати вимоги, які забезпечують безотказну роботу прибора впродовж строка гарантії:

- Виконувати меры безпеки та правила установки, підключення, експлуатації та обслуговування, які вказані в цьому руковоєстві.
- Ісключити механічні повреждения від небрежного хранення, транспортування та монтажу.
- Ісключити повреждения прибора від замерзання в ньому води.
- Використовувати для нагріву в ЕВН воду без механічних та хіміческих примесей (див. п. 6.2).
- Експлуатувати ЕВН з правильним підключенням предохранительного клапана з комплекту поставки ЕВН (див. п. 4.3).

Ізготовитель не несе відповідальність за недостатки, які виникли внаслідок неправильного використання та експлуатації ЕВН, які вказані в цьому руковоєстві, в т. ч. в випадках, коли ці недостатки виникли внаслідок недопустимих параметрів мереж (електрическої та водопостачання), в яких ЕВН експлуатується, а також внаслідок дії третьої особи.

производителя не распространяется. Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на ЭВН в целом, при этом срок гарантии на замененные или отремонтированные комплектующие заканчиваются в момент истечения срока гарантии на ЭВН.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики водонагревателя без предварительного уведомления.

Правила и условия хранения и перевозки:

Правила и условия хранения и перевозки указаны на упаковке товара.

Информация о мерах, предпринимаемых при обнаружении неисправности:

В случае возникновении неисправности в работе изделия, необходимо отключить его от электрической сети, перекрыть воду и обратиться в сервисную службу, указанную в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель:

Ferroli Heating Equipment (China) CO., LTD

Ферроли Хитинг Эквипмент (Китай) КО., Лимитед

No.9 Jianshedonglu, Taoyuan Economic Development Zone Heshan, Guangdong, PRC

№9 Джиншань Донглу, Таоюань Экономик Девелопмент Зон, Хешан Гуандунг, КНР.....код 1

«Heating Equipment» LTD

ООО «Тепловое Оборудование»

44, Moskovskoe Shosse, Tosno, Leningrad Region, 187000, Russia

187000, Россия, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 44.....код 2

Heating Equipment CO.,LTD.,

Хитинг Эквипмент КО., Лимитед

No.108#2 Shengping North Road Nantou Town, Zhongshan City, PRC

№108#2 Шенпин Норт Роуд Наньтоу, г. Чжуншань, КНРкод 3

Код изготовителя указан на упаковке товара.

Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и Европейским директивам 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Сертификат № ТС RU C-CN.AB72.B.01146. ----- код 1

Сертификат № ТС RU C-RU.AB72.B.01094. ----- код 2

Сертификат № ТС RU C-CN.AB72.B.01143. ----- код 3



Номер свидетельства о государственной регистрации (ЕВРАЗЭС):

RU.77.99.26.013.E.005880.03.11 от 18.03.2011

RU.67.CO.01.013.E.001354.02.12 от 14.02.2012

Служба гарантийной и сервисной поддержки в России: тел.: 8-800-333-50-77
(понедельник-пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail: service@thermex.ru

- Використовувати воду з ЕТН для приготування їжі;
- Використовувати воду, що містить механічні домішки (пісок, дрібні камені), які можуть привести до порушення роботи ЕВН і запобіжного клапана.
- Змінювати конструкцію і настанові розміри кронштейнів ЕВН.

6. Встановлення і підключення

! Всі сантехнічні та електромонтажні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що має право на проведення відповідних робіт, з обов'язковим записом в підрозділі «Відмітка про підключення» розділу «Гарантії виробника».

6.1. Розміщення і установка.

Рекомендується встановлювати ЕВН максимально близько від місця використання гарячої води, щоб скоротити втрати тепла в трубах.

ЕВН підвішується за кронштейн корпуса на анкера, що закріплюються в стіні. Монтаж гаків в стіні повинен виключати самовільне переміщення по ним кронштейнів ЕВН. Для обслуговування ЕВН відстань від захисної кришки до найближчої поверхні в напрямку осі знімного фланца повинна бути не менше 0,5.

! Щоб уникнути заподіяння шкоди майну споживача і (або) третіх осіб у разі несправностей системи гарячого водопостачання, необхідно проводити монтаж ЕВН в приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлог і дренаж в каналізацію, і ні в якому разі не розміщувати під ЕВН предмети, що піддаються впливу води. При розміщенні ЕВН в незахищених приміщеннях необхідно встановити під ЕВН захисний піддон з дренажем в каналізацію.

У разі розміщення ЕВН у місцях, важкодоступних для проведення технічного та гарантійного обслуговування (антресолі, ніші, міжстельовому просторі і т.п.), монтаж і демонтаж ЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.

6.2. Підключення до водопроводу.

! Необхідно подавати холодну воду в ЕВН через стандартний побутовий фільтр очищення води (наприклад: фільтр-грязьовик і фільтр-колба).

Встановити запобіжний клапан на вході холодної води, позначеному синім кільцем, на 3,5 - 4 обороти; забезпечивши герметичність з'єднання будь-яким водоізолюючим матеріалом (льоном, стрічкою ФУМ і ін.).

Підключення до водопровідної системи проводиться відповідно до Рис. 2 (за варіантом 2 для моделей IBL-U і за варіантом 1 для IBL-0 моделей) за допомогою мідних, пластмасових труб або спеціальної гнучкої сантехпідводки. При монтажі не допускається надмірних зусиль для уникнення пошкодження патрубків.

Після підключення відкрийте вентиль подачі холодної води в ЕВН і кран гарячої води на змішувачі. При кінцевому заповненні ЕВН з крана змішувача безперервним струменем потече вода і кран гарячої води необхідно закрити. При підключені ЕВН у місцях, не забезпечених водопроводом, допускається подавати воду в ЕВН з допоміжної ємності, розміщеної на висоті не менше 5 метрів від верхньої точки ЕВН, або з використанням насосної станції.

Примітка: для полегшення обслуговування ЕВН в процесі експлуатації рекомендується установка зливного вентиля (не входить в комплект поставки ЕВН) відповідно до Рис. 2. Якщо тиск у водопроводі перевищує 0,6 МПа, то на вході перед запобіжним клапаном необхідно встановити відповідний редукційний клапан.

чистим пінополіуретаном, і двох різьбових патрубків для подачі холодної води (з синім кільцем) та випуску гарячої води (з червоним кільцем).

Внутрішній бак виготовляється з високоякісної аустенітної нержавіючої сталі, що забезпечує високу корозійну стійкість і, як наслідок, тривалий термін експлуатації.

4.2. На знімному фланці змонтовані: трубчастий електронагрівач (ТЕН), трубка термостата.

ТЕН служить для нагріву води, а термостат забезпечує можливість регулювання температури до 70°C. Регулювання здійснюється за допомогою ручки регулятора, розташованої на панелі управління водонагрівача (Рис. 1).

Термовимикач служить для оберігання ЕВН від перегріву і відключає ТЕН від мережі при перевищенні температури води понад 95°C.

В процесі експлуатації корпус ЕВН може нагріватися.

Дві контролльні лампи (кнопки), розташовані на панелі управління (Рис.1) водонагрівача поруч з ручкою регулятора температури, показують режим роботи: лампа «POWER» горить коли включений економічний режим нагріву (1,5 кВт), а лампа "TURBO" - коли включений форсований режим (2,5 кВт). Перемикання між режимами здійснюється кнопкою "TURBO", при кнопці включений режим "TURBO", при віджатої включений економічний режим. Включення / вимикання живлення ЕВН здійснюється кнопкою «POWER».

На електричному шнурі приладу опційно змонтовано ПЗВ, який забезпечує відключення ЕВН від мережі електро живлення при витоку або пробої напруги живлення на заземлені елементи приладу.

4.3. Запобіжний клапан виконує функції зворотного клапана, перешкоджаючи потраплянню води з водонагрівача в водопровідну мережу у випадках падіння в останній тиску і у випадках зростання тиску в баку при сильному нагріванні води, а також функції захисного клапана, скидаючи надлишковий тиск в баку при сильному нагріванні води. Під час роботи водонагрівача вода може просочуватися з випускної труби запобіжного клапана для скидання надлишкового тиску, що відбувається в цілях безпеки водонагрівача. Ця випускна труба повинна залишатися відкритою для атмосфери і бути встановлена постійно вниз в незамерзаючому довгілі.

Необхідно забезпечити відведення води з випускної труби запобіжного клапана в каналізацію, передбачивши при монтажі ЕВН відповідний дренаж.

Необхідно регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити злив невеликої кількості води через випускну трубу запобіжного клапана в каналізацію для видалення вапняних опадів і для перевірки працездатності клапана. Для відкривання клапана він забезпечений ручкою. Необхідно стежити, щоб під час роботи водонагрівача ця ручка знаходилася в положенні, закриваючому злив води з бака.

5. Вказівки заходів безпеки

5.1. Електрична безпека і протикорозійний захист ЕВН гарантовані тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до діючих правил монтажу електроустановок.

5.2. При монтажі та експлуатації ЕВН не допускається:

- Підключати електро живлення, якщо ЕВН не заповнено водою;
- Знімати захисну кришку при включенному електро живленні;
- Використовувати ЕВН без заземлення;
- Включати ЕВН в водопровідну мережу з тиском більше 0,6 МПа;
- Підключати ЕВН до водопроводу без запобіжного клапана;
- Зливати воду з ЕВН при включенному електро живленні;
- Використовувати запасні частини, які не рекомендовані Виробником;

Головной сервисный центр - установка и подключение ЭВН, гарантийный и постгарантий- ный ремонты:

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73

Наименование и местонахождение импортера, торгующей организации, принимающих претензии по качеству, информация для связи с ним:

Республика Казахстан:

ТОО «Гаранттерм Сары-Арка»

100009, Республика Казахстан, ул. Бытовая д. 26, тел.: 8(7212) 51 28 89

ТОО «Термекс-Алматы»

050050, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Полежаева, д. 92 а, офис 421 тел.: 8(727) 233-30-29

Украина:

ООО «Термекс»

58032, м. Чернівці, Україна
вул. Головна, 246
тел.: +38-0327-583-200

ООО «Термекс-Логістік»

73019, м. Херсон, Україна
Карантинний острів, 1
тел.: +38-0552-490-129

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте www.thermex.ru или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой продавцом:

Отметка о продаже

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи «_____» 201____ г.

Фирма-продавец _____ Печать
фирмы-
продавца

Подпись представителя фирмы-продавца _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

! Сұжылытқышты алғаш рет қолдану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкіят оқып шығыңыз және «казар аударыныз» белгісімен белгіленген тармақтарға ерекше назар аударыңыз

Құрметті сатып алушы! Сізді **«THERMEX»** электр сұжылытқышын сатып алуыңызben құттықтаймыз! Біздің электр сұжылытқыштарымыздың мол ассортименті Сіздің кез келген қажеттілігіндегі қанағаттандырады деген сенім білдіреміз. Аспаптарды жасау кезінде заманауи технологиялар мен жогары сапалы материалдарды қолдану **THERMEX** сауда маркасына деген сенім мен оның танымалдылығын арттырыды.

THERMEX электр сұжылытқыштары пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін отандық және халықаралық стандарттарға қатың сәйкестікте өзірленген және жасалған.

Берілген нұсқаулық көлемі 10, 15 литр IBL сериясының THERMEX үлгілеріне қолданылады. Барлық үлгілерде Silver Heat жылдыту элементі орнатылады.

Сіз сатып алған сұжылытқыштың үлгісінің толық атауы «Дайындаушының кепілдемесі» бөлімінде («Сату туралы белгі» тармақшасында) және сұжылытқыштың корпусындағы сәйкестендіру тақташасында көрсетілген.

1. Арналуы

Электр сұжылытқыш (ары қарай мәтін бойынша - ЭСЖ) қажетті параметрлерімен сұық сүмен жабдықтау магистралі бар тұрмыстық және өнеркәсіп обектілерін ыстық сүмен қамтамасыз етуге арналған.

ЭСЖ жабық жылтырылатын жайларда пайдаланылуы тиіс және үздіксіз ағын режімінде жұмыс істеуге арналмаған.

2. Негізгі техникалық сипаттамалары

- Сұық су магистраліндегі ең жоғары қысым - **0,7 МПа**
- Сұық су магистраліндегі ең төменгі қысым - **0,05 МПа**
- Көрек беруші электр жөлісінің параметрлері – бір фазалы жеңіл, **220 В±10%** кернеуімен және **50 Гц±1%** жиілігімен
- Тұтқытілген электр сұжылытқыштың құаты сатылы түрде реттеледі:
1,5 кВт – жылтырудың үнемді режімі
2,5 кВт – жылтырудың толық режімі («TURBO» режимі)
- Сұық және ыстық суды келте құбырларының бұрандасының диаметрі - **½"**
- Сұжылытқыштың қорғаныс класы – **IPX4**

| Үлгілер | Көлемі, (л) | Жылтырудың орташа уақыты $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$, (1,5 кВт) | Тұрақты тәуліктік жоғалтулар (кВт/24 сағ) | Нақты жылдық электр энергиясын тұтыну * (*тұрақты тәуліктік жоғалтуларға) (кВт/сағ) |
|--------------|-------------|--|---|---|
| IBL 10O, 10U | 10 | 16 минут | 0,56 | 204,4 |
| IBL 15O, 15U | 15 | 28 минут | 0,69 | 251,8 |

3. Жеткізу жиынтығы

- Сұжылытқыш (УЗО-мен опциялы).....1 дана
- GP түріндегі сақтандыру клапаны.....1 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.....1 дана
- Орамы.....1 дана
- Бекітуге арналған анкер.....әрбір бекіту планкасына 2 данадан



Перед первым використанням водонагрівача уважно прочитайте дане керівництво по експлуатації

Шановні покупці! Вітаємо Вас з покупкою водонагрівача **"THERMEX"**. Водонагрівач розроблений і виготовлений в суворій відповідності з вітчизняними і міжнародними стандартами, що гарантують надійність і безпеку експлуатації. Електроводонагрівачі опційно забезпеченні пристроєм захисного відключення (ПЗВ), що забезпечує Вам повну електробезпеку.

Цей посібник поширюється на моделі IBL-O об'ємом 10, 15 літрів призначений для установки патрубками вниз і моделі IBL-U об'ємом 10, 15 літрів призначений для установки патрубками вгору. У всіх моделях може опційно встановлюватися нагрівальний елемент SilverHeat.

Повне найменування моделі придбаного Вами водонагрівача вказано в розділі «Гарантії виробника» і в ідентифікаційної таблиці на корпусі водонагрівача.

1. Призначення

Водонагрівач (далі по тексту - ЕВН) призначений для забезпечення гарячою водою побутових і промислових об'єктів, що мають магістраль холодного водопостачання з необхідними параметрами.

ЕВН повинен експлуатуватися в закритих опалювальних приміщеннях і не призначений для роботи в безперервно проточному режимі.

2. Основні технічні характеристики

- Максимальний тиск в магістралі холодної води - **0,7 МПа**
- Мінімальний тиск в магістралі холодної води - **0,05 МПа**
- Параметри живлячої електромережі - однофазна мережа напругою (**220 В±10%**) і частотою **50 Гц±1%**
- Потужність трубчастого електронагрівача регулюється ступенево:
1,5 кВт - економний режим нагріву
2,5 кВт - форсований режим нагріву
- Діаметр різьби патрубків підключення холодної та гарячої води – **½"**
- Клас захисту водонагрівача - **IPX4**

| Модель | Об'єм, (л) | Середній час нагріву на $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$, (1,5 кВт) | Постійні добові втрати (кВт/24 ч) | Фактичне споживання електроенергії за рік* (*на постійні добові втрати) (кВт/ч) |
|--------------|------------|---|-----------------------------------|---|
| IBL 10O, 10U | 10 | 16 хвилин | 0,56 | 204,4 |
| IBL 15O, 15U | 15 | 28 хвилин | 0,69 | 251,8 |

3. Комплект поставки

- Водонагрівач.....1 шт.
- Запобіжний клапан типу GP.....1 шт.
- Керівництво по експлуатації.....1 шт.
- Упаковка.....1 шт.
- Анкер для кріплення.....по 2 шт. на кожну кріпильну планку

4. Опис і принцип дії ЕВН

- ЕВН складається з корпусу, знімного фланца та захисної кришки. Корпус складається з зовнішньої оболонки, виконаної з пластика, внутрішнього бака, теплоізольованих екологічно

18.03.2011 берілген RU.77.99.26.013.E.005880.03.11

14.02.2012 берілген RU.67.CO.01.013.E.001354.02.12

Ресейдегі кепілдіктің және сервистік қолдау көрсету қызметі: тел.: 8-800-333-50-77
 (Дүйсенбі - жұма мәскеу уақыты бойынша 09:00 бастап 20:00 дейін; сенбі, жексенбі мәскеу уақыты бойынша 10:00 бастап 18:00 дейін; Ресей бойынша қоңырау шалу тегін),
 e-mail: service@thermex.ru

Бас сервис орталығы – ЭСЖ орнату және қосу, кепілдемелік және кепілдемеліктен кейінгі жөндеу:

Ресей, 196105, Санкт-Петербург қ., Благодатная к-сі, 63 үй., тел.: (812) 313-32-73. Ресейдің басқа қалалары мен аймақтарындағы авторландырылған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайларының www.thermex.ru сайтынан білуге болады немесе сатушы фирмамен көрсетілген сервис орталығына хабарласуға болады:



Сату туралы белгі

| | |
|---|-----------------------------|
| Үлгі _____ | Сериялық № _____ |
| Сату күні « _____ » | 201 _____ ж. |
| Сатушы-фирма _____ | Сатушы- фирманың мері |
| Сатушы-фирманың Өкілінің қолтаңбасы _____ | |

Бұйым жиынтықталған, бұйымның сыртқы түріне наразылығым жоқ. Қажетті белгілерімен пайдалану бойынша нұсқаулығын алдым, пайдалану ережелерімен және кепілдеме шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алушының қолтаңбасы _____

4. ЭСЖ сипаттамасы және жұмыс істеу үстанымы

ЭСЖ корпустан, алынбалы фланецтен, сақтандыру клапанынан, қорғаныс қақпағынан және басқару панелінен тұрады.

4.1. Корпус пластикten жасалған сыртқы қалтамасынан, экологиялық таза пенополиуретанмен жылудан оқшауланған ішкі бактан, және сұық суды беруге арналған (көк сақинамен) және ыстық суды беруге арналған (қызыл сақинамен) екі бұрандалы келте құбырлардан тұрады.

Ішкі бак жогары сапалы аустенттік tot баспайтын болаттын дайындалған, бұл tot басуға жогары тәзімділікті, және осыған орай ұзақ пайдалану мерзімін қамтамасыз етеді

4.2. Алынбалы фланецте құрастырылған: тұтқіті электр жылытықыш (ТЭЖ), термостат тұтігі.

ТЭЖ суды жылыту үшін қолданылады, ал термостат жылыту температурасын +70°C дейін реттеу мүмкіндігімен қамтамасыз етеді. Реттеу сұжылытықшының алынбалы панелінің астында орналасқан реттегіш тұтқасының көмегімен жүзеге асырылады (1 сур.).

Термоажыратқыш ЭСЖ-ді қызып кетуден қорғау үшін қолданылады және судың температурасы 95°C жогары артқан кезде ТЭЖ желіден ажыратады. Пайдалану барысында ЭСЖ корпусы қызып кетуі мүмкін.

Сұжылытықшының басқару панелінде (1 сур.) температуралы реттегіштің тұтқасының жаңында орналасқан екі бақылау шамдары (түймешелер) жұмыс режімін көрсетеді: «POWER» шамы жылытырудың үнемді режімі (1,5 кВт) қосылған кезде жанады, ал «TURBO» шамы – жылытыудың толық режімі (2,5 кВт) қосылған кезде жанады. Режімдердің арасында ауыстырып қосу «TURBO» түймешесін басу арқылы жүзеге асырылады, тұмаше басылып тұрган кезде «TURBO» режімі қосылады, басылмаған күйде үнемдеу режімі қосылады. ЭСЖ қорегін қосу/өшірі «POWER» түймешесінің көмегімен жүзеге асырылады.

4.3. Сақтандыру клапаны кері клапан қызметін атқарады, ол су құбыры желісінде қысымның түсіү жағдайында және су қатты қызған кезде бактагы қысымның өсүі жағдайында сұжылытықшынан судың су құбыры желісіне өтүіне кедергі болады, сондай-ақ су қатты қызған кезде бактагы артық қысымды түсіре отырып, қорғаныс клапанының қызметін атқарады. Сұжылытықшының жұмысы кезінде су артық қысымды түсіру үшін сақтандыру клапанының шығару тұтігінен агуы мүмкін, бұл сұжылытықшының қауіпсіздігі мақсатында жүзеге асады. Бұл шығару тұтірі атмосфера үшін ашық болуы тиіс және қатпайтын қоршаған ортада және тұрақты төмен қаратылып орнатылуы тиіс. ЭСЖ құрастыру кезінде сәйкес келетін дренажды қарастыра отырып, сақтандыру клапанының шығару тұтігінен суды канализацияға ағызууды қамтамасыз ету қажет.

Ізбесті шөгінділерді жою үшін және клапанының жұмысқа жарамдыштығын тексеру үшін сақтандыру клапанының шығару тұтігі арқылы канализацияға судың аздаган мөлшерін ағызууды тұрақты (аяна бір реттен сирек емес) жүргізіп отыру қажет. Клапанды ашу үшін клапан тұтқамен жабдықталған. Сұжылытықшы жұмыс істеп тұрган кезде бұл тұтқаның бактан судың агуын жабатын күйде тұрганын бақылап отыру қажет.

5. Қауіпсіздік шараларының нұсқауы

5.1. ЭСЖ электр қауіпсіздігіне және tot басуға қарсы қорғауға электр қондырығыларын құрастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жасалған тиімді жерге қосу болған жағдайдаған кепілдік беріледі.

5.2. Сантехникалық жеткізіш пен бекіту арматурасы су құбыры желісінің параметрлеріне сәйкес келуі және қажетті сапа сертификаттарына ие болуы тиіс.

5.3. ЭСЖ құрастыру және пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

- ЭСЖ су толтырылмаған болса, электр қорегін қосуға;
- Электр қорегі қосылып тұрған кезде қорғаның қақпағын ашып алуға;
- ЭСЖ жерге қосузыз пайдалануға немесе жерге қосу ретінде су құбырларын пайдалануға;
- ЭСЖ 0,7 МПа астам қысыммен су құбырын жөлсіне қосуға;
- ЭСЖдан суды электр қорегі қосылып тұрған кезде ағызуға;
- Өндірушімен ұсынылмаған қосалқы бөлшектерді пайдалануға;
- ЭСЖдан суды тамақдайындау үшін қолдануға.
- Құрамында ЭСЖ және сақтандыру клапанының жұмысының бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін механикалық қоспалар (құм, майдай тастар) бар суды пайдалануға
- ЭСЖ конструкциясын және кронштейндердің орнату мөлшерлерін өзгертуге.
- ЭСЖ пайдаланылатын қоршаган ортаңын температурасы 3°C тан 40°C дейінгі шекте болуы тиіс. Төмен температура кезінде аспапта судың қатып қалуы оның істен шығуына әкеліп соғуы мүмкін, бұл кепілдік жағдай болып табылмайды.

! Балалардың ЭСЖ ойнамау керектігіне назарларын аудару керек. ЭСЖ дене, сезім немесе психикалық қабілеттері шектелген тұлғаларға (балаларды қоса), сондай-ақ ЭСЖ пайдалана алмайтын тұлғаларға пайдалануға арналмаған, тек бұл ЭСЖ қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың бақылауымен немесе нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа.

6. Орнату және қосу

! Барлық сантехникалық және электр құрастыру жұмыстары білікті қызметкерлермен жүзеге асырылуы тиіс.

6.1. Орналастыру және орнату

ЭСЖ орнату корпусында көрсетілген таңбаламасына және келесі кестеге сәйкес жүзеге асырылады:

| Үлгі | Көлемі, (л) | Орналастыру |
|-------|-------------|---------------------------------|
| IBL-O | 10, 15 | Келте құбырларын төмен қаратып |
| IBL-U | 10, 15 | Келте құбырларын жоғары қаратып |

Құбырларда жылуды жоғалтуды азайту үшін, ЭСЖ ыстық суды пайдалану орнына барынша жақын орналастыру ұсынылады.

Қабырғада тесікті бұрғылау (жасау) кезінде қабыргамен жүргізілген кабельдерді, каналдар мен құбырларды ескеру қажет. Құрастыру орнын таңдау кезінде су толтырылған ЭСЖ жалпы салмағын ескеру қажет. Жүк көтерімділігі төмен қабырга мен еденді тиісті жолмен бекіту керек.

ЭСЖ қабыргаға бекітілетін анкерлерге корпус кронштейнінен ілінеді. Қабыргаға ілгектерді орнату кезінде олар бойынша ЭСЖ кронштейндерінің өз бетімен жылжып кетуін болдырмау керек.

ЭСЖ қызмет көрсету үшін қорғаныс қақпағынан ең жақын үстінгі бетке дейінгі ара қашықтық алынбалы фланецтің осіне қарай бағытта 0,5 метрден аз болмауы тиіс.

! Үйстүрмеге сүмен қамтамасыз ету жүйесінің ақауы болған жағдайда тұтынушының және (немесе) үшінші тұлғалардың мұлқіне залал тигізбеу үшін ЭСЖ құрастыруды едендерінде гидроокшаулауы және канализация дренажы бар жайларда жүргізу қажет, және ЭСЖ астына судың әсеріне ұшырайтын заттарды орналастыруға болмайды. ЭСЖ қорғалмаған жайларда орналастыру кезінде ЭСЖ астына канализация дренажымен қорғаныс түпкөймасын (ЭСЖ жеткізілім жиынтығына кірмейді) орнату қажет.

Берілген нұсқаулықта көрсетілген ЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін тұтынушының бузуы салдарынан туындаған кемшіліктер үшін өндіруші жауапкершілікке ие болмайды, с.і. бұл кемшіліктер ЭСЖ пайдаланылатын желілердің (электр және сүмен қамтамасыз ету) рұқсат етілмейтін параметрлерінен, және үшінші тұлғалардың араласуының салдарынан туындаған жағдайларда. ЭСЖ сыртқы түрі бойынша наразылықтарға өндірушінің кепілдемесі қолданылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде құрамдас бөлшектері мен жиынтықтаушыларын жөндеу, ауыстыру жалпы ЭСЖ кепілдік мерзімін ұзартпайды, бұл жағдайда ауыстырылған немесе жоғалған жиынтықтаушыларға кепілдік мерзімі ЭСЖ кепілдік мерзімі аяқталған сәтке аяқталады.

Дайындаушы алдын ала хабарламай сұжылытқыштың құрылымы мен сипаттамасына езгертулер енгізу қызын езіне қалдырады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:
Сақтау және тасымалдау ережелері мен шарттары тауардың орамында көрсетілген.

ТАУАРДЫҢ ҮЛГІСІ, МАРКАСЫ:

Тауардың үлгісі, маркасы пайдалану бойынша нұсқаулықта «серия» ретінде көрсетілген.

АҚАУЛАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШАРАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:
Бұйымыңың жұмысында жарамсыздық анықталған жағдайда оны электр желіден ажыратып, суды тоқтатып пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген сервистік қызметпен байланысу керек.

Өндіруші:

Ferroli Heating Equipment (China) CO., LTD

Ферроли Хитинг Эквипмент (Китай) КО., ЖШҚ

No.9 Jianshedonglu, Taoyuan Economic Development Zone Heshan, Guangdong, PRC
№9 Джиншане Донглу, Таоюан Экономик Девелопмент Зоун, Хешан Гуандонг, ҚХРкод 1

«Heating Equipment» LTD

«Тепловое Оборудование» ЖШҚ

44, Moskovskoe Shosse, Tosno, Leningrad Region, 187000, Russia
187000, Ресей, Ленинград обл., Тосно қаласы , Московское тасжолы , 44 үй.....код 2

Heating Equipment CO., LTD

Хитинг Эквипмент КО., ЖШҚ

No.108 #2 Shengping North Road Nantou Town, Zhongshan City, PRC
№108# 2 Шенпин Норт Роуд Наньтоу, г. Чжуншань, ҚХРкод 3

Өндірушінің коды тауардың орамасында көрсетілген.

Барлық модельдер міндетті сертификаттадан өткен және 004/2011, TR TC 020/2011 КО ТР Кедендейдік Одақтың Техникалық регламенттінің және 2006/95/EC, 2004/108/EC Еуропалық директиваның талаптарына сәйкес келеді.

Сертификат № КО RUC-CN.AB72.B.01146. ----- код 1

Сертификат № КО RU C-RU.AB72.B.01094. ----- код 2

Сертификат № КО RUC-CN.AB72.B.01143. ----- код 3



ИМПОРТАУШЫНЫҢ, САЛА БОЙЫНША ТАЛАПТАРДЫ ҚАБЫЛДАЙТЫН САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ, ОЛАРМЕН БАЙЛАНЫСУ ҮШІН МӘЛІМЕТ:

«Гарантем Сары-Арка» ЖШҚ

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды, Бытовая көшесі, 26 үй.

төл.: 8(7212) 51 28 89

«Термекс-Алматы» ЖШҚ

050050, Қазақстан Республикасы, Алматы, Полежаева көшесі, 92а үй, кеңсе 421

төл.: 8(727) 233-30-29



Жоғарыда аталған ақаулар ЭСЖ ақаулары болып табылмайды және тұтынушымен өз бетімен немесе оның есебінен мамандандырылған үйиммен жөнделеді.

Жоғарыда сипатталған ұсыныс көнестердің көмегімен ақауларды жоу мүмкін болмаған жағдайда немесе басқа анықталған жағдайда пайдалану бойынша нұсқаулығында көрсетілген сервис орталығына хабарласу керек.

8. Кәдеге жарату

ЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау кезінде және пайдаланылатын судың сапасының қолданыстағы стандарттарға сәйкес болуы жағдайында өндіруші ЭСЖ сатып алу күнінен бастап оған 7 жыл қызмет мерзімін белгілейді.

Сұжылықтың барлық құрамдас бөлшектері, қажет болған жағдайда оны экологиялық қауіпсіз кәдеге жаратуға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату сұжылықты шығынан пайдаланылатын елдің нормалары мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

9. Дайындауышының кепілдемесі

Өндіруші су жылытықшықа 1 жыл кепілдік мерзімін белгілейді, бұл орайда бүйімның құрамдас бөлшектері мен жиынтықтаушыларының кепілдік мерзімдері төмөнделгідей:

- су құйылатын сыйымдылыққа (ішкі бак) - 7 жыл;
- басқа құрамдас бөлшектеріне (жылыту элементі, термостат, индикатор-шамдар, тығыздару аралық тесемдер, температура индикаторлары, сақтандыру клапаны) – 1 жыл.

ЖАСАП ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІНІҢ ЖАЗЫЛҒАН ОРНЫ МЕН АНЫҚТАУ ӘДІСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

Кепілдік мерзімі ЭСЖ сату күнінен бастап есептеледі. Дүкеннің сату күні және мөртабаны болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі ЭСЖ шығару күнінен бастап есептеледі. Бүйімның жасап шығарылған күні бүйім қаңқасының төменгі бөлігінде орналасқан сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген ерекше сериялық нөмірінде кодпен жазылған. Бүйімның сериялық нөмірі отыз цифрден құралған. Сериялық нөмірдің үшінші және төртінші цифрлері – жасап шығарылған жылы, бесінші және алтыншы цифрлері - жасап шығарылған айы, жетінші және сегізінші цифрлері - ЭСЫ-тың жасап шығарылған күні.

Кепілдік мерзімі ішінде наразылықтар сатушы-фирманың белгісімен осы нұсқаулық және ЭСЖ корпусында сәйкестендіру тақташасы болған жағдайдаған қабылданады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сақтандыру клапанының немесе қорек сымбауының ақаулығы ЭСЖ ақаулығы болып табылмайды және ЭСЖ ауыстыруды болдырмайды. Орнату және қосу ережелерін сақтау үшін жауапкершілік сатып алушыға (өз бетімен қосқан жағдайда) немесе қосуды жүзеге асырған құрастыру үйимына жүктеледі.

ЭСЖ орнату және пайдалану кезінде тұтынушы аспаптың кепілдік мерзімі ішінде тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ететін талаптарды сақтауға міндетті:

- Осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік шаралары мен орнату, қосу, пайдалану және қызмет көрсету ережелерін орындау;
- Ұқыпсыз сақтау, тасымалдау және құрастыру салдарынан болатын механикалық зақымдауларды болдырмау;
- Аспаптың ішіндегі судың қатып қалуынан зақымдануын болдырмау;
- ЭСЖ механикалық және химиялық қоспаларсыз суды жылыту үшін пайдалану (6.2. т. қара);
- ЭСЖ жеткізілім жиынтығынан ақаусыз жұмыс істейтін сақтандыру клапандарымен ЭСЖ пайдалану (4.3. т. қара).

Техникалық және кепілді қызмет көрсетуді жүргізу үшін қын қол жететін жерлерге ЭСЖ орналастыру жағдайында (антресольдар, құбыс, төбеаралық көністіктер және т.б.), ЭСЖ құрастыру және бөлшектеу тұтынушымен өз бетімен немесе оның есебінен жүзеге асырылады.

6.2. Су құбырына қосу

ЭСЖ-ға сұық суды 200 мкм кем емес тазарту дәрежесімен суды алдын ала тазарту сүзгісін пайдалана отырып, жіберу қажет.

Сақтандыру клапаның көк сақинамен белгіленген сұық су кірісіне, қосу саңылаусыздығын кез келген нығызауда материалымен (зығырмен, ФУМ таспасымен және т.б.) қамтамасыз ете отырып, 3,5-4 айналымға орнату керек.

ЭСЖ пайдалану кезінде сіз сақтандыру клапанының дренаж тесігінен тамшылардың пайда болуын бақылай аласыз (суды жылыту кезіндегі артық қысымды шығару). Дренаж тесігіне ылғалды шығару үшін сәйкес келетін диаметрлі резенке немесе силикон түтікті жалғау ұсынылады.

Су құбыры жүйесіне қосу 2 сур. сәйкес (IBL-O үлгілері үшін 1 нұсқа бойынша және IBL-U үлгілері үшін 2 нұсқа бойынша) мыс, металл пластик немесе пластик құбырлардың, сондай-ақ арнайы илімді сантехникалық жеткізгіштердің көмегімен жүзеге асырылады. Құрастыру кезінде келтеп құбырлардың зақымдануын болдырмау үшін артық құш салуға болмайды.

Бұрын қолданылған илімді жеткізгішті пайдалануға тыйым салынады. ЭСЖ сақтандыру клапанының пайдалануға немесе басқа өндірушілердің клапандарын пайдалануға тыйым салынады.

Қосқаннан кейін ЭСЖ-дан ауаның шығуын қамтамасыз ету үшін ЭСЖ-ға сұық суды жіберу вентилін және арапастырыштығы ыстық су кранын ашыңыз. ЭСЖ арапастырыш кранынан толтыру кезінде су үздіксіз тоқтамай агады. Арапастырыштығы ыстық су кранын жабыңыз.

Су құбырымен жабдықталмаған жерге ЭСЖ қосу кезінде ЭСЖ-ға суды ЭСЖ жоғарғы нұктесінен 5 метрден кем емес бійктікте орнатылған қосымша сыйымдылықтан немесе сорап станциясын пайдалана отырып, беруге болады.

ЕСКЕРТУ: Пайдалану процесінде ЭСЖ қызмет көрсетуді жеңілдету үшін 2 суретке сәйкес ағызу вентилін (ЭСЖ жеткізілім жиынтығына кірмейді) орнату ұсынылады.

Егер су құбырындағы қысым 0,7 МПа асатын болса, онда сақтандыру клапанының алдында кірісіне сәйкес келетін редукциялық клапанды орнату қажет.

6.3. Электр желісіне қосу

Электр қорегін қосар алдында ЭСЖ сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз!

Сұжылықтың электр желісіне қосар алдында оның параметрлерінің сұжылықтыш есептелген параметрлерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Сұжылықтың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін сұжылықтыш жерге қосылған болуы тиіс. Сұжылықтыш ашамен электр қорегінің жепілік сымбауымен жабдықталған. Электр розеткасында оған жалғастырылған жерге қосу сымымен жерге қосу түйіспесі болуы және ылғалдан қорғалған жерге орналастырылуы тиіс немесе ылғалдан және шашырандылардан қорғау талаптарын қанағаттандыруы тиіс. ЭСЖ қосу үшін ашаны розеткаға қосыңыз және «POWER» түймешесін басыңыз.

7. Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

7.1. ЭСЖ пайдалану процесінде тұтынушы ЭСЖ-дагы суды жылыту температурасын ЭСЖ

басқару панелінде (1 сур.) орналасқан температуралы реттегіштің тұтқасының көмегімен реттей алады. Қажетті температуралы орнату үшін реттегіштің тұтқасын басу қажет, бұл кезде ол ЭСЖ корпусынан шығарылады, қажетті температуралы орнату қажет және температуралың сездейсоқ өзгеріүін болдырымау үшін реттегіштің тұтқасын тағы да бір рет басып, корпусқа кіргізіледі.

Судың температурасы +95°C асқан кезде термоажыратыш іске қосылады, ол ТЭЖ шүгыл түрде өшіреді.

7.2. Техникалық қызмет көрсету (ТҚК)

ТҚК жүргізу кезінде ТЭЖде қақтың болуы тексеріледі. Сонымен бірге ЭСЖ төменгі бөлігінде түзілі мүмкін тұнба шөгінді тазартылады. Егер ТЭЖ-да қақ түзілтін болса, онда оны арнағы жуу құралдарының көмегімен, немесе механикалық жолмен тазартуға болады. ЭСЖ қосу сәтінен бастап бір жылдан кейін мамандандырылған үйлімның қызметкерлерімен бірінші техникалық қызмет көрсетуді жүргізу үсынылады және қақ пен тұнбаның түзілу қарқындылығына байланысты келесі ТҚК жүргізу мерзімдері анықталады. Мұндай әрекет ЭСЖ пайдалану мерзімін барынша созады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ТЭЖ-де қақтың түзілуі оның зақымдануына себеп болуы мүмкін.


ЕСКЕРТУ: ТЭЖ-дің қақтың түзілуі салдарынан зақымдану жағдайы кепілдемелдік міндеттемелерді қолдануға жатпайды. Тұрақты техникалық қызмет көрсету дайындаушы мен сатушының кепілдемелік міндеттемелеріне кірмейді.

ТҚК жүргізу үшін төменде атаптандарды орындау қажет:

- ЭСЖ электр қорегін өшіру.
- Үйстық суды суыту немесе оны араластырғыш арқылы ағызып пайдалану.
- ЭСЖ-га суық судың берілүін жабу.
- Сақтандыру клапаның бұрап шығару немесе ағызу вентилін ашу.
- Суық суды беру келте құбырына немесе ағызу вентиліне резенке шлангты жалғау, оның бір үшін канализацияға бағыттау керек.
- Араластырыштағы ыстық су кранын ашу және ЭСЖдан ыстық суды шланг арқылы канализацияға ағызу.
- Қорғаныс қақпағын ашу, сымдарды ажырату, бұрап шығару және корпустан тірек фланецін шығарып алу.
- Қажеттің қарай ТЭЖ-ді қақтан тазарту және бактағы тұнбаны тазалау.
- Құрастыруды жүзеге асыру, ЭСЖ-га су толтыру және қорек көзін қосу.
- ЭСЖ-га мамандандырылған үйлімның күшімен техникалық қызмет көрсету жүргізілген жағдайда сервисталонынан тиісті белгі жасалуы тиіс.

1 сур. Басқару панелі

Температуралы реттей тұтқасы

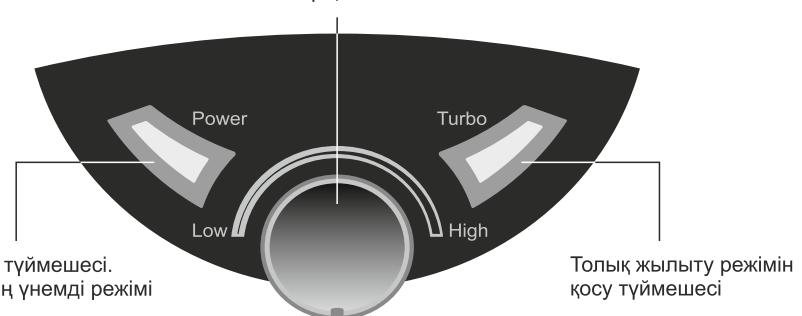

2 сур. ЭСЖ су құбырына қосу сұлбасы