



РАДИОРЕЛЕ RR



ХР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Содержание

1. Назначение.	3
2. Комплектация.	6
3. Монтаж и установка.	6
4. Подключение радиореле RR к системе Neptun XP	9
5. Технические характеристики.	10

1. Назначение

Радиореле предназначено для выдачи сигнала на дополнительные внешние устройства (сирена, модуль GSM оповещения, охранные системы и т.д.)

Внешний вид радиореле приведен на рис.1.

На лицевой панели радиореле расположена кнопка включения Сеть и красный светодиод Авария. Переключатель Сеть предназначен для включения/выключения питания радиореле. Во включенном состоянии индикатор Сеть загорается. Красный светодиод Авария включается в том случае, когда система фиксирует протечку воды. В нормальном состоянии он выключен. Также

на панели расположен Разъем, предназначенный для подсоединения выносной антенны. Она позволяет увеличить дальность приема радиосигнала.

При возникновении протечки, управляющий модуль подаёт на радиореле сигнал «Протечка». При этом происходит замыкание контактов реле, загорается красный светодиод.

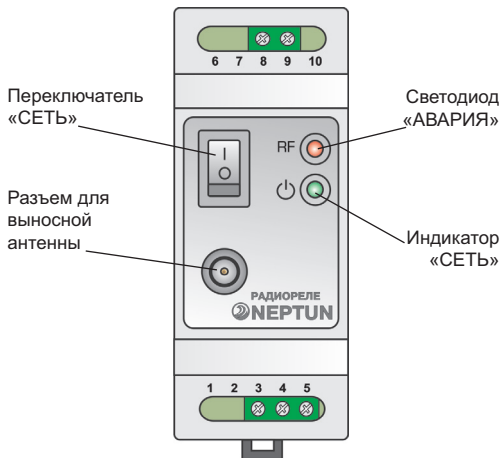


Рис.1. Внешний вид Радиореле RR

2. Комплект поставки:

1. Радиореле RR
2. Инструкция
3. Паспорт

3. Монтаж и установка

Радиореле устанавливается в силовом шкафу на DIN-рейку. Для увеличения дальности возможной радиосвязи в радиореле имеется возможность подключения внешней выносной антенны.

Внимание!

- *Не допускается установка Радиореле RR в местах, где на корпус может попасть вода;*

- Обесточьте проводку перед подключением радиореле или его отключением для проверки или замены;
- Электрические соединения и подключение радиореле к сети должен выполнять квалифицированный электрик;
- На неисправности прибора (радиореле), возникшие вследствие его неправильного подключения, гарантия производителя не распространяется. Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы;
- Напряжение питания на радиореле должно быть подано из силового шкафа и обязательно через УЗО (30 мА). К радиореле подвести фазу и ноль согласно схеме подключения (рис.2).

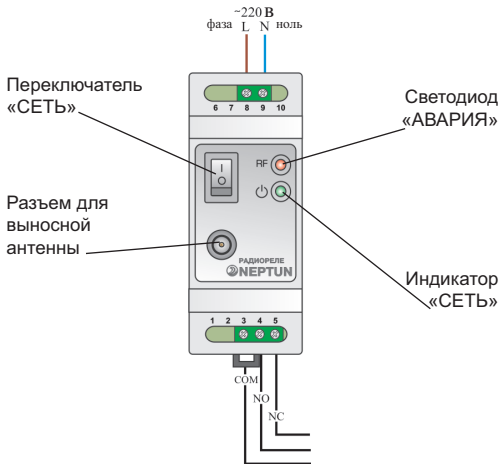


Рис.2. Схема подключения Радиореле RR

4. Подключение Радиореле RR к системе Neptun XP

1. Убедитесь, что радиореле выключено. Для выключения используйте переключатель «Сеть».

2. Убедитесь, что краны закрыты. В случае если они открыты, закройте их, нажав кнопку «ЗАКРЫТЬ».

3. Нажмите кнопку «ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ». При этом на передней панели прибора загорятся индикаторы подключенных датчиков, и будет мигать индикатор следующего подключаемого датчика.

4. Включите радиореле. В случае успешного подключения реле, действие будет проиндицировано звуковым сигналом

и световой бегущей дорожкой индикаторов «ДАТЧИКИ».

5. Технические характеристики

Частота радиообмена	433,92 МГц
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Потребление	15 мА
Степень защиты	IP 20
Вариант крепления	DIN-рейка
Диапазон рабочих температур	+5...+40°C
Габаритные размеры	35 x 90 x 60 мм
Масса	150 гр.

Изготовитель:

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,

Тел./факс: (495) 728-80-80, 780-70-15, факс: (495) 780-70-11

www.neptun-mcs.ru